


PRELIMINARY

08/2000 2 Pages /Seiten

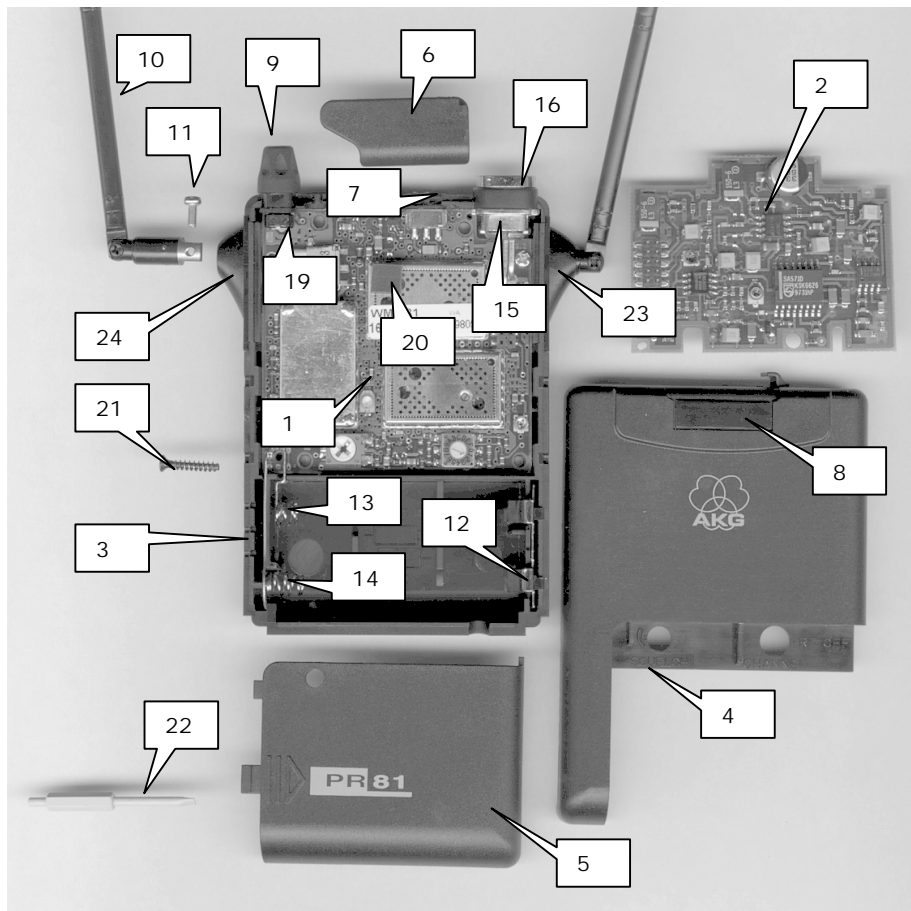

<i>Description</i>	<i>Pos.</i>	<i>Part Nbr. Best.-Nr.</i>	<i>Quant. Stk.</i>	<i>Bezeichnung</i>
Main - Board, complete	1	3078M010.	1	Hauptprint, komplett
Sub - Board, complete	2	3078M0201	1	Subprint, komplett
Housing, lower	3	2781Z1202	1	Gehäuseunterteil
Housing, upper	4	2781Z1106	1	Gehäuseoberteil
Battery door	5	2781Z1408	1	Batteriedeckel
Switch cover	6	2781Z1501	1	Schalterabdeckung
Switch extender	7	2780Z1101	1	Schaltarm
Color marker	8	2781Z0501	1	Farbeinsatz
Turning knob	9	3078Z0501	1	Drehknopf
Antenna	10	9999N0633	2	Antenne
Screw M2x5	11	7045D2000	2	Schraube M2x5
Contact plate	12	9999N0597	1	Kontaktplättchen
Spring contact, short	13	9999N0598	1	Federkontakt, kurz
Spring contact, long	14	2781Z1601	1	Federkontakt, lang
Headphone socket, Mini XLR	15	0016E0370	1	Kopfhörerbuchse, Mini XLR
Ring nut	16	2781Z2001	1	Ringmutter
LED Lens	18	3078Z0601	1	LED Linse
Potentiometer 50 klog	19	0021E0066	1	Potentiometer 50 klog
Pad	20	2980Z0102	1	Puffer
Screw EJOT 22x12	21	0099N2209	4	Schraube EJOT 22x12
Screw driver	22	2781Z1801	1	Schraubendreher
Antenna holder right	23	3078Z0701	1	Antennenhalter, rechts
Antenna holder, left	24	3078Z0702	1	Antennenhalter, links
Belt clip	--	2781Z1301	1	Gürtelspange
Cable, Mini XLR-XLR	--	0110E0230	1	Kabel, Mini XLR - XLR
Velcor tape	--	9999N0570	0,11 m	Klettband
Velcor tape	--	9999N0571	0,11 m	Klettband

Variations per frequency

Frequenzvarianten

PR81 Item number PR 81 Teilenummer	Main board Hauptprint	f – Set	Frequency (MHz) Frequenz (MHz)	Center frequency Mittenfrequenz
3078Z0002	3078M0102	EU59	777,6 – 780,4	778,95
3078Z0004	3078M0104	EU62	802,525 – 805,8	804,00
3078Z0005	3078M0105	EU63	812,775 – 813,8	813,70
3078Z0008	3078M0108	UK69B	858,2 – 860,9	859,55
3078Z0009	3078M0109	US54	710,2 – 713,0	711,45
3078Z0011	3078M0111	US58	734,4 – 737,2	736,00